# PLL AM/FMステレオ スリムラジオ

ER-S35P



お買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前 にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い ください。お読みになった後は、大切に保管し、必要な時にお 読みください。

#### 安全上のご注意 必ずお守りください

電気製品は正しく取り扱うことで安全にご使用いただけます。誤った使い方はお使いになる人や他の 人への危害、財産への損害につながる可能性があります。このような事故を未然に防止する為、次のよ うな表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らな かった場合、人が死亡または重 症を負う可能性が想定される内 容を表示します。



この表示の注意事項を守らな かった場合、人が傷害を負う可能 性、または物的損害の発生が想 定される内容を表示します。

## 本体について



# 分解、改造しない

機器が故障し、やけどや火災の 原因になります。



# 幼児やペットなどに誤って触らせない

やけどや大けが、火災の原因に なることがあります。



# 本体内部に水や異物を入れない

機器が故障し、やけどや火災の 原因になります。



#### 乗り物を運転中は、イヤホンを使用しない

周囲の音が聞こえにくく、 交通事故の原因になります。 歩行中でも周囲の交通に十分 注意してください。

# 電池について

### 電池は誤った使いかたをしない

- ・火中にいれない。ショートさせたり、分解、加熱しない
- ・電池は充電しない
- 指定された種類以外の電池は使わない
- ⊕と⊝を逆に入れない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持 ち運んだり、保管しない
- 使い切った場合や、長時間使用しない場合は、本 体から取り出しておく
- 液もれした電池は使わない
- ・乳幼児の手の届く所に置かない

# ① 注意

#### 本体について

#### イヤホンなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使 用を中止する

• そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になる ことがあります。

#### 異常に温度が高くなるところに置かない

- ・機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になる ことがあります。
- 夏季の車中や直射日光のあたるところ、暖房器具の 近くでは特にご注意ください。

#### 磁気の影響を受けやすいものを近づけない

スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、 時計などが正しく働かなくなることがあります。

#### 音量を上げすぎない

• 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴く と、聴力に悪い影響を与えます。

#### 不安定な場所に置かない

振動、衝撃の多い場所、ぐらついた台などの上、傾い た所など不安定な場所に置くと、落下の恐れがあり、 故障の原因になります。

#### 本体をベンジン、シンナーなどで拭かない

変形、変色の原因になります。

#### 電池について

#### 電池の液がもれた時は素手で液をさわらない

- 液が身体や衣服についた時は、すぐにきれいな水で 洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状がある 時には医師に相談してください。
- 雷池内部の液が目に入った時は、こすらずすぐにきれ いな水で洗い、ただちに医師に相談してください。


火のそばや直射日光のあたる場所、炎天下の車中など、 高温になる場所で使用、保管、放置しない

電池を落下させたり、投げつけたり強い衝撃を与えない

#### 電池の外装フィルムをはがしたり、傷つけたりしない

• 電池に表示されている注意事項もあわせてお読みく ださい。

# 各部の名称

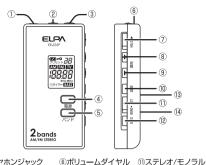

①イヤホンジャック ②メモリー(ー)ボタン ③メモリー(+)ボタン 4電源ボタン ⑤バンド切換ボタン

⑥ボリュームダイヤル ⑦ホールドスイッチ ⑧選局(+)/時ボタン

⑩設定ボタン

切換スイッチ ®BASSボタン 9選局(-)/分ボタン (3)電池ボックス(裏面)

個リセットボタン(裏面)

液晶画面 

AM FM TV

100:00

⊕タイマー BASS -

KH7 MH7

①HOLDマーク ②選局番号表示 ③バンド表示

4周波数/時刻表示 ⑤BASSマーク

⑥タイマーマーク ⑦雷池残量表示

# 付属品

ステレオイヤホン×1 取扱説明書×1

# 主な仕様

受信周波数/FM:76~90MHz

AM:522~1629kHz

TV:1~12ch

出力端子/イヤホン端子

3.50ステレオミニジャック

源/DC1.5V(単四形乾電池×1本使用) 外 形 寸 法/39mm(幅)×79mm(高さ)×17mm(奥行)

量/約38g(イヤホン・電池を除く)

電池持続時間/アルカリ乾電池使用の場合


(JEITA)

バンド	
AM	約40時間
FM/TV	約25時間

※電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。 ※本体の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することが ありますがご了承ください。

# 電池の入れ方

- ①本体裏面の電池カバーを矢印の方向にはずします。 ②単四形乾電池1本(別売)を本体の⊕⊕の表示に従い 正しく入れます。
- ③電池カバーを元に戻します。

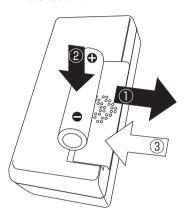

#### 電池交換時期の目安

- 音がひずんだり、小さくなったとき
- 液晶表示が薄くなってきたとき

# ラジオを聴く

#### ■ 電源を入れる

雷源ボタンを押して雷源を入れます。

### 2 音量を調整する

音量つまみで音量を調整します。 ※はじめから音量を上げすぎないでください。 突然大きな音がでて耳を傷めることがあります。

# **同 バンドを切り換える**

バンド切換ボタンを押します。

# 4 選局する

#### [マニュアル選局]

選局ボタン(+/-)を押して放送局を選局します。

#### 「自動選局)

選局ボタン(+/-)を押したままにすると、自動的に周波数 が変わり、放送を受信すると停止します。

#### 「メモリー選局]

本機はAM10局、FM10局、TV7局の合計27局の登録 ができます。

メモリーボタン(+/-)を押して登録した放送局を選局します。

# - ┃ モノラル/ステレオ切換

本機はFMステレオ放送に対応しております。ノイズなど が多く音声が聴き取りづらい時や受信ができないときに モノラル/ステレオ切換つまみをモノラルに切り換えると、 聴きやすくなったり受信できたりする場合があります。 ※AM/TV音声はモノラルのみです。

# BASS機能の使い方

BASSボタンを押すと、低音が強調されます。 ステレオ放送などをダイナミックな音で楽しむことができ、 音声はより聴き取りやすくなります。

# HOLDスイッチの使い方

HOLDスイッチを矢印方向にスライドさせると、液晶画 面に**▶●**マークが表示され、ボタン操作ができなくなり ます。かばんやポケットに入れて持ち運ぶ際に便利です。



# 故障かな?と思ったら

#### 音がでない

- 電池が入っていますか? 切れていませんか?
- ・ 電池が正しい向きで入れられていますか?
- 音量が最小になっていませんか?
- イヤホンが奥まで差し込まれていますか?

#### 雑音が入る

- ・ 電池が消耗していませんか?
- アンテナを調整していますか?
- 近くで携帯電話を使用していませんか?
- ・テレビやパソコン、蛍光灯などの近くでAM放送を受 信していませんか?
- ※本体を他のラジオやテレビなどの電気製品の近くで使用 すると、互いに干渉し合って雑音が入ることがあります。

# お手入れ

汚れた時は柔らかい布で乾拭きしてください。 汚れがひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いてから 乾拭きしてください。

※ベンジン、シンナー、アルコールなどの溶剤、台所用洗 剤や化学ぞうきんは使用しないでください。



FM

ELP/

AM

# アンテナの調節

#### FM放送•TV放送

イヤホンのコードをFMア ンテナとして共用しており ます。コードをのばしてご 使用ください。

# AM放送

本体内蔵のフェライトアン テナが働きます。本体の向 きを調整してください。

※建物や乗り物の中では電波が弱ま り、聴こえにくくなることがあります。 できるだけ窓際でお使いください。

# お好みの放送局を記憶させる

- 1.マニュアル選局で放送局を選局します。
- 2.設定ボタンを長押しすると、液晶画面の選局番号 表示が点滅します。
- 3.点滅中にメモリーボタン(+/-)を押して登録する 選局番号を選択します。
- ※既に登録された選局番号を選択すると、新しい 放送局が上書き登録されます。
- 4.設定ボタンをもう一度押すと、放送局が登録されます。

記憶された内容は電池を交換すると消去されます。

# 🛭 電源を切る

電源ボタンを押して電源を切ります。

# 現在時刻を設定する

- 1.電源が切れた状態で設定ボタンを長押しします。 液晶画面の時刻表示が点滅します。
- 2.点滅している間に選局(+)/時ボタンと選局(-)/分ボタ ンを押して、時刻を合わせます。
- 3.設定ボタンをもう一度押すと時刻が設定されます。 ※24時間表示となります。

# タイマー機能の使い方

電源を自動的に切るタイマー(機能)を設定することができます。

- 1.電源が切れた状態で電源ボタンを押し続けます。 液晶画面の「⑤タイマー」マークが点滅します
- 2.電源を切るまでの時間が液晶画面に表示されます。 100分から10分ごとにOFFまで順番に表示されます。 3.設定する時間が表示されたら、電源ボタンから指を離します。 4.タイマーが設定された状態で、ラジオの電源が入ります。 液晶画面に「①タイマー | マークが表示されます。

※途中で電源を切るとタイマー機能は解除されます。

# リセット機能の使い方

裏面のリセットボタンをボールペンなどの先の細いもの で長押ししてください。丁場出荷時の状態に戻ります。

# アナログテレビ放送受信について

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了 することが国の法令によって定められています。 地上アナログ放送終了後は、テレビの音声を聴くこと はできません。

